

Klobentragelement

K1 und K1R (1 Kloben, 1 Rückhalter)

Versetzschema für Kloben, Ladenanschlag und Rückhalter

5.810d

Allgemeine Hinweise für Beschläge-Montage:

Die Montageunterlagen für Kloben sind 4-schichtig.
Dicke ca. 25 mm. Alle Schichten müssen durchbohrt
und Gewinde durch alle Schichten geschnitten werden.

Empfehlung: Beschlägemontage auf fertig verputzter
Fassade durchführen!

1 Dübelkloben-Montage:

- Min. 35 mm tief vorbohren
- Ø 8,5 mm bei M10-Gewinde
- M10-Gewinde min. 30 mm tief schneiden
- Kloben einschrauben und eventuell mit Mutter kontern

2 Flanschkloben-Montage mit Blechschrauben:

- Für Blechschraube min. 35 mm tief vorbohren, Bohrlochdurchmesser wie bei Blechen
- Min. 35 mm lange Blechschrauben verwenden
- Selbstbohrschrauben sind nicht geeignet

3 Ladenanschlag-Montage:

Die Einlage für die Montage des Ladenanschlages ist eine 10 mm dicke Phenolharzplatte.
In diese können sowohl Blechschrauben wie auch Schrauben mit metrischem Gewinde montiert werden.

Siehe auch 1 + 2

4 Rückhalter-Montage:

- Empfohlen werden Rückhalter mit M10-Gewinde
- M10-Gewinde schneiden und Rückhalter mit Kontermutter montieren


Siehe auch 1

Hinweis:

Die Masszahlen für Kloben und Rückhalter sind Richtwerte.
Sollwerte müssen durch Bauleitung oder Ladenlieferant festgelegt werden.

Element-Montage:

- Die Elemente können zusammen mit den Fassaden-dämmplatten versetzt werden
- Klobentrageelement K1 kann für linke **und** rechte Leibungen verwendet werden
- Die punktierten Streifen entlang den Elementrändern und quer durch die Elemente zeigen die Verklebeart der Elemente bei Leibungen mit Dämmung
- Bei (M) müssen bei Neu- und Altbauten SDF-K plus Ø 8 Schraubdübel montiert werden
- Elemente mit Ansenkungen (A) müssen nur verwendet werden, wenn auch die Fassadenplatten verdübelt werden

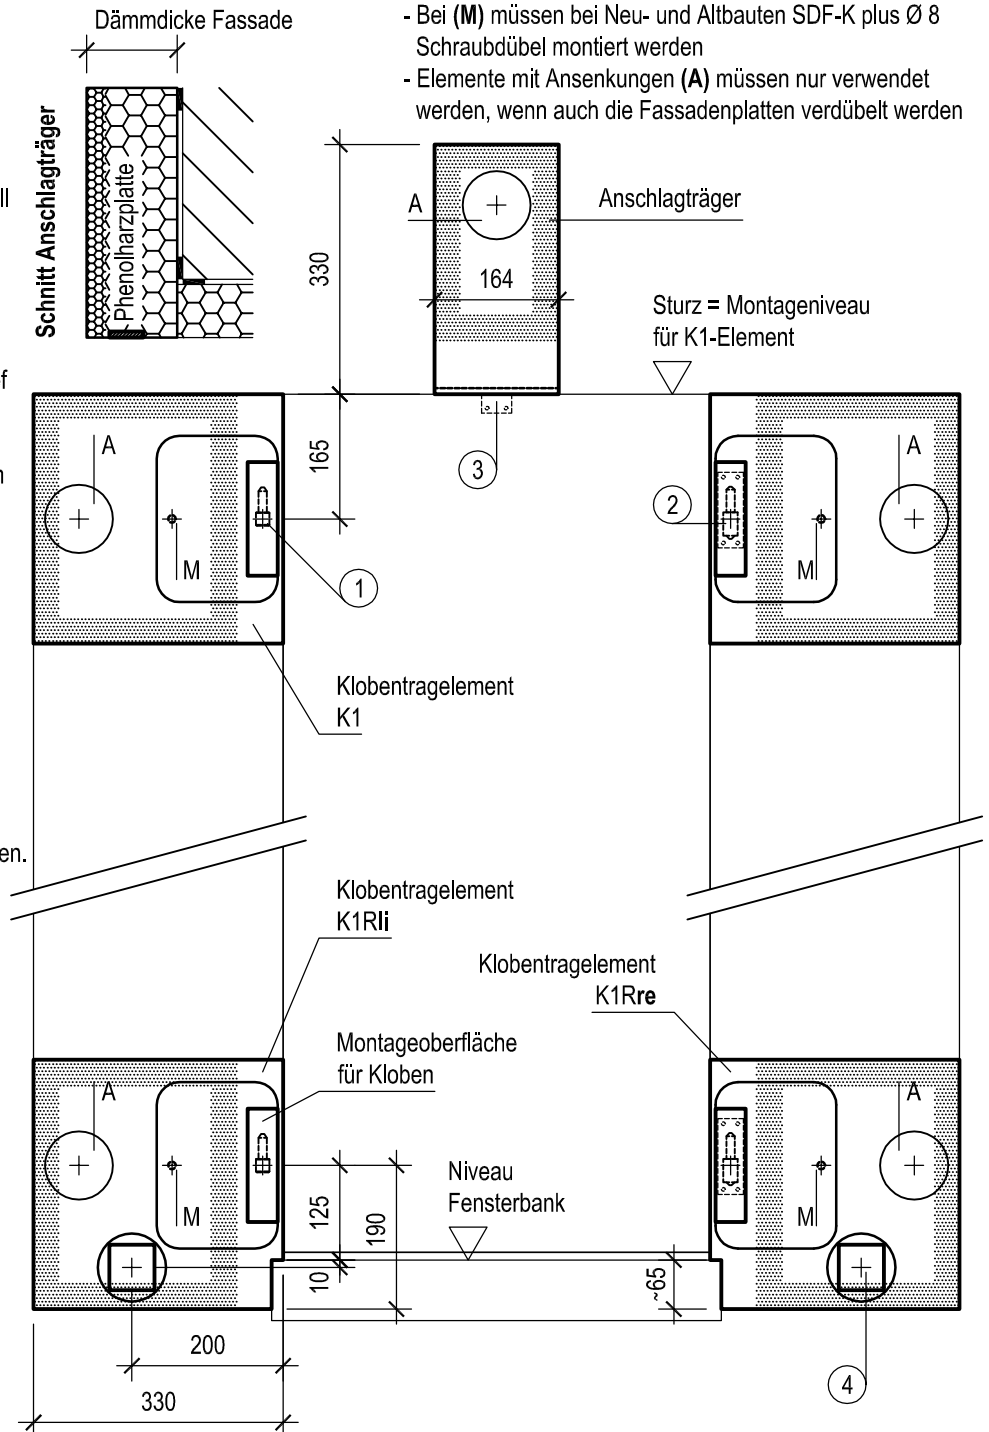

Dosteba

Elemente sind unsere Stärke
les éléments sont notre point fort

Dosteba AG Länggenstrasse 413 CH-8184 Bachenbülach
Tel ++41 (0)1 886 34 10 Fax ++41 (0)1 886 34 14 dosteba@dosteba.com